



科技 创造 自由
Technology setting you free

天骄S-Media Center系列

部件概览及软件安装用户手册

版本号: V2.0



31018424A

产品名称: 微型计算机
公司名称: 联想(北京)有限公司
公司地址: 北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号
邮政编码: 100085
阳光报修热线: 800-810-8888, 010-82879425
阳光技术咨询热线: 010-82879500
网 址: www.lenovo.com
执行标准: Q/HDLC S011-2002

联想(北京)有限公司


目 录

一、前面板	2
二、后面板	4
三、安装注意事项	5
四、开机过程	6
五、Windows XP 系统的安装	6
六、幸福工具箱的安装	8
七、鼠标的使用	9
八、有线键盘的使用	12
九、无线键盘的使用	15
十、遥控器的使用	19


❗ 所有的部件，接口及结构示意图以实物为准。

一、前面板

(一) 机箱示意图

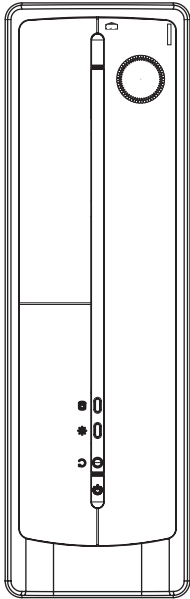


前面板正面示意图

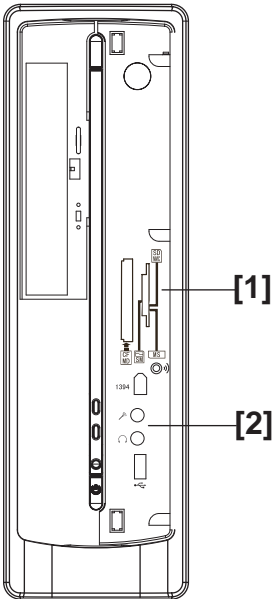

前面板正面示意图（去掉前挡板）


[1] 前置读卡器接口

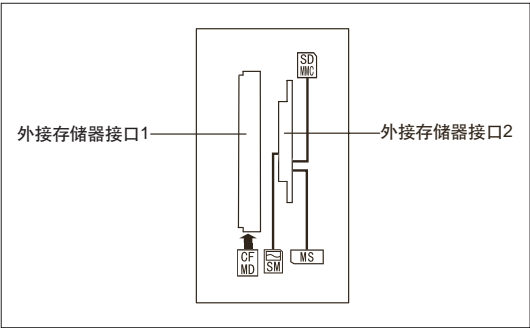

外接存储器接口 1:能读写 CF 和 MD 存储卡数据

外接存储器接口 2:能读写 MS、SD、MMC、MS PRO 和 SM 存储卡数据

[2] 开关、指示灯及前置接口

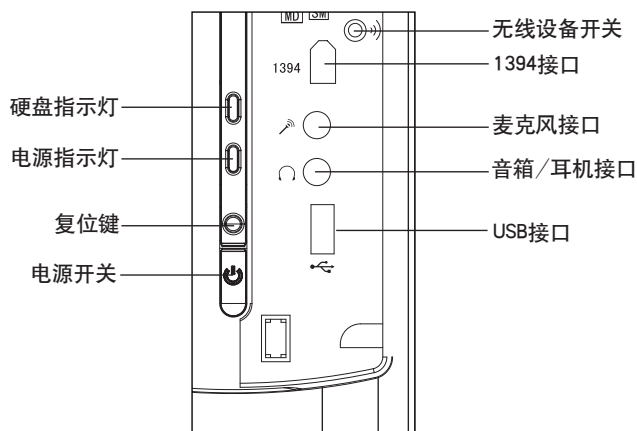

硬盘指示灯：此灯亮时表示电脑正在处理数据

电源指示灯：此灯亮时表示电脑已经加电

复位键：按下此键，将强制电脑重新启动。建议不要轻易使用此操作。

无线设备开关：在开机后，如果无法使用无线键盘和鼠标请按一下此键打开。若无效，按键盘或是鼠标上的无线开关。（当天骄 S 不配用无线设备时，此键无任何功能）

1394 接口：用于接有 1394 接口的设备

电源开关：按此按钮可以打开 / 关闭电脑


麦克风接口：接麦克风，可以将麦克风接收到的声音输入电脑

音箱/耳机接口：接音箱或者耳机，需要接耳机时，将音箱的接头拔下，换上耳机接头。

USB 接口：用于接 USB 设备

❗ 在某些机型上没有外接存储器接口和 1394 接口

二、后面板

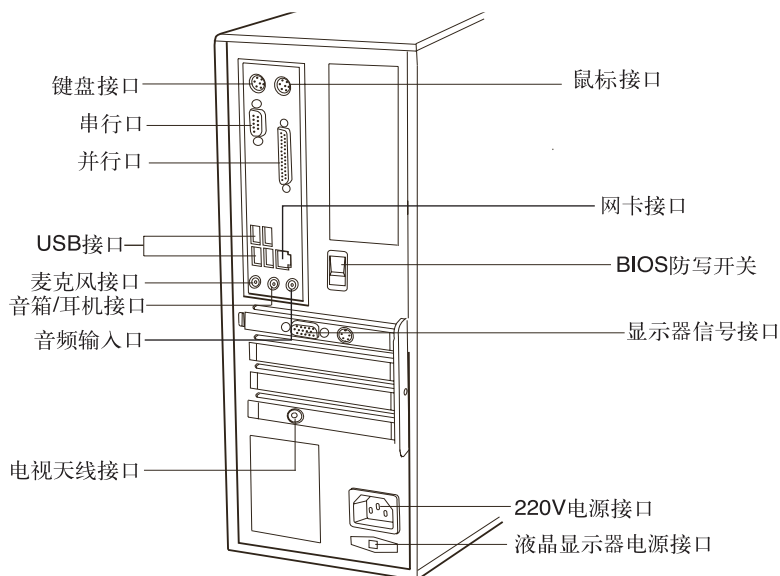

220V 电源接口：用于向主机供电

液晶显示器电源接口：用于向本机配套液晶显示器供电

鼠标接口：用于接 PS/2 接口的鼠标

键盘接口：用于接 PS/2 接口的键盘

串行口：用于接串行接口设备

并行口：用于接并行接口设备

USB 接口：用于接 USB 接口设备，如 USB 接口打印机

网卡接口：可以连接局域网或用于连接宽带上网设备

麦克风接口：接麦克风，可以将麦克风接收到的声音输入电脑

音箱 / 耳机接口：接音箱或者耳机，需要接耳机时，将音箱的接头拔下，换上耳机接头

音频输入口：用于将立体声的声音输入电脑



显示器信号线接口：用于输出显示器的信号（VGA 信号），接显示器的信号线，显卡如果附加有 S 端子接口，通过连线与电视相连，可以将电脑的画面转换到电视上播放

BIOS 防写开关：用于设定 BIOS 是否进行防病毒保护。此开关位置在 OFF 时，不能进行 BIOS 的读写，即防止病毒破坏 BIOS

电视天线接口：接电视天线


三、安装注意事项：

- ❗ 请严格按照连线安装图的指示安装连线。
- ❗ 音箱不要太挨近显示器。
- ❗ 连接因特网通常有两种方法：（使用方法请参见用户手册中相应的说明）
 - 1) 用 **Modem** 拨号建立连接
 - 2) 宽带连接因特网
- ❗ 请确认显示器的连线与主机连接好，并且显示器信号线接头上的螺丝是否拧紧。
- ❗ 由于本机采用立式光驱，在读取小光盘时，小光盘无法覆盖光驱托盘，有时会影响读盘，甚至影响光驱正常工作，建议您尽量少使用小光盘。
- ❗ 建议您不要使用盗版光盘。盗版光盘的材质和规格可能不符合标准，在光驱读盘时，容易损坏光驱。尤其是带有裂纹的光盘，容易造成碎盘，无法取出，请务必不要使用。
- ❗ 某些机型上配有后置的 **1394** 接口。

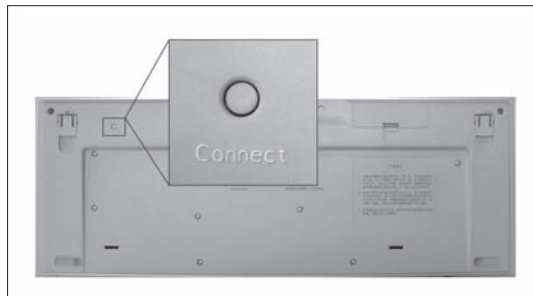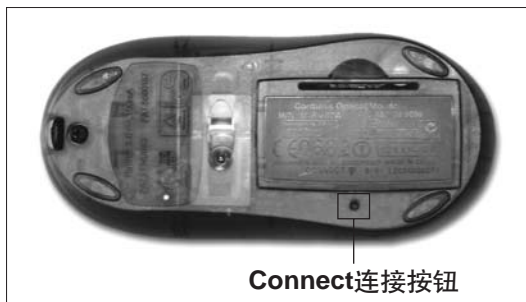

首次使用无线键盘和鼠标请按一下前面板的无线开关，然后按键盘或是鼠标上的无线开关，或同时按下主机和键盘鼠标上的无线开关。建立无线连接后，鼠标和键盘才可以使用，在键盘和鼠标的背面，各有一个很小的圆形按钮，旁边标有“Connect”文字，就是无线开关，向内用力按下一秒即可打开。鼠标上的无线开关较小可借助工具打开。


四、开机过程

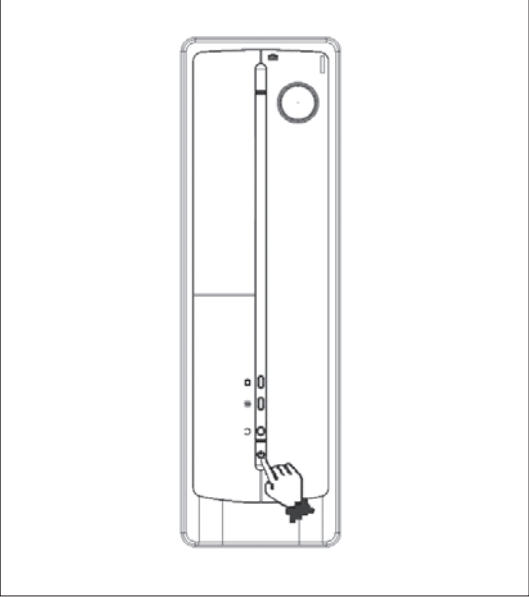

开机方法：

按下主机电源开关，进入系统。

五、Windows XP 系统的安装

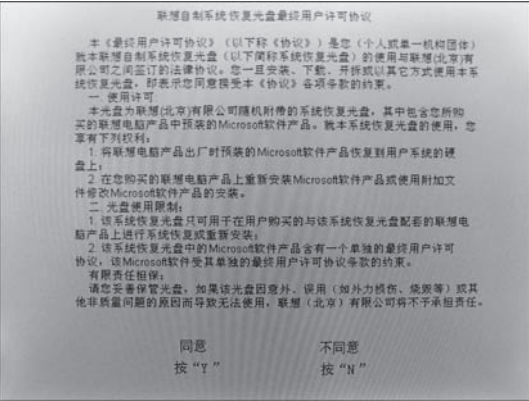


第一步

首先，在机器刚刚启动的时候，不停点击键盘的Delete按钮，进入CMOS界面。


然后，修改启动顺序，改成光驱引导。保存退出。将系统恢复光盘放入主光驱内，重新启动。

出现 boot from CD 的提示后赶快按回车键。出现如图所示界面，按Y键，继续。安装过程中会提示格式化系统，请按照提示操作。

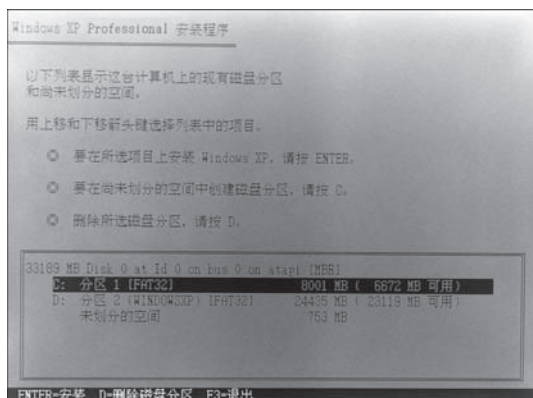

第二步

有提示直接按回车键，在选择系统安装分区时，一般选择 C 分区。

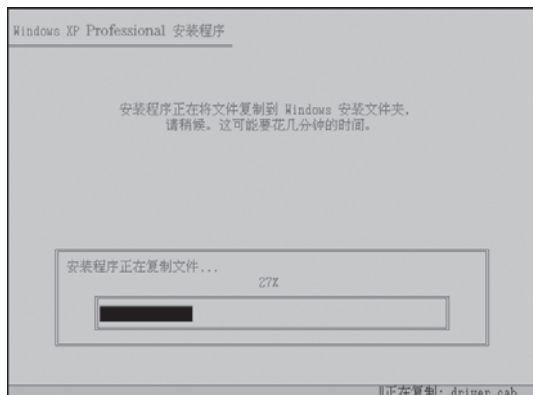


第三步

等待系统自动安装，在提示 Windows 设置分辨率时，点击【确定】即可。




第四步

系统安装成功后，对系统进行简单设置，就可以进入到 Windows XP 桌面了。

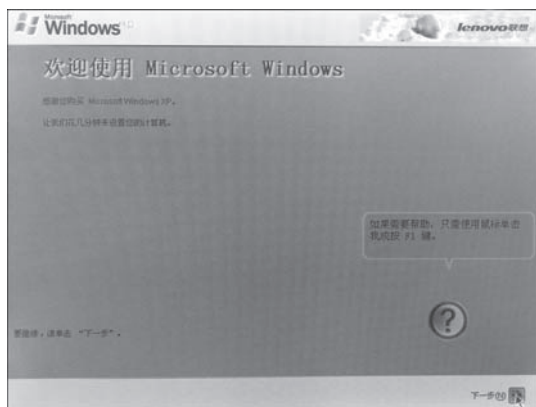

六、幸福工具箱的安装

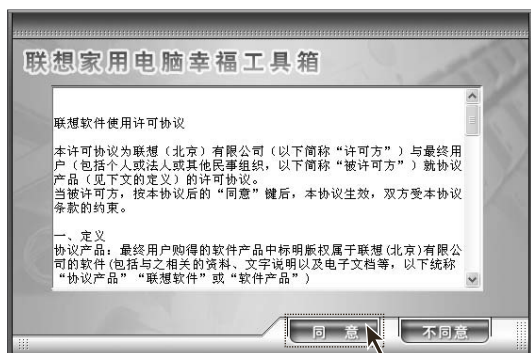

第一步

将幸福工具箱的光盘放入主光驱内, 自动运行后弹出提示, 如果没有自动运行, 双击光盘中的 autorun.exe 文件, 开始幸福工具箱的安装。点击【同意】。



第二步

幸福工具箱中包括有家庭办公, 数据维护, 游戏, 媒体播放等项目的软件, 需要安装哪个软件, 直接点击, 选择即可。中间的步骤按照操作指示, 选择【是】, 或者【下一步】就可以了。

七、鼠标的使用

（一）鼠标的把握方法



正确把握鼠标的方法是,让食指和中指分别自然地放置在鼠标的左键和右键上,拇指横向放在鼠标左侧,无名指和小指放在鼠标右侧,拇指与无名指及小指轻轻握住鼠标;手掌心贴住鼠标后部,手腕自然垂放在桌面上,工作时带动鼠标做平面运动。

（二）鼠标在不同操作时的变化



..... 在电脑屏幕上,有一个表示鼠标当前位置的小光标。鼠标移动时,屏幕上的小光标也随着移动。



..... 表示 Windows XP 程序正在进行。



..... 编辑文本时,它会变成一个长形垂直条。



..... 需要单击打开某个快捷方式变成一个手形。



..... 鼠标在窗口边缘的时候,就变成改变窗口大小的双箭头。

（三）鼠标操作

单击——单击又称点击。用食指按一下鼠标左键，然后快速弹起。用于选中当前光标所指的项目。

双击——用食指连续快速地按鼠标左键两次，常用于打开文件夹或启动某个应用程序。

右击——右键单击或单击右键。用中指按一下鼠标的右键，然后快速弹起。右击可以弹出快捷菜单。

滚轮操作——前后推动鼠标中间的滚轮可以快速地上下翻页，滚轮每向前推动一格，页面就会向上翻动一行。

（四）鼠标按键切换成左手习惯




第一步

单击**【开始】**，在开始菜单中选择**【控制面板】**。



第二步

在**【控制面板】**中选择鼠标。

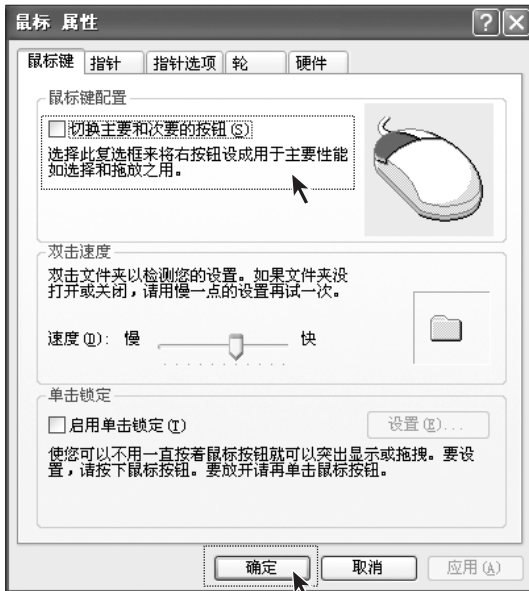

第三步

在【鼠标键】选项卡中选择如图所示选项，点击下面的【确定】按钮。

八、有线键盘的使用

除鼠标之外,键盘是电脑的另一个非常重要的输入设备。可以通过键盘来完成绝大部分电脑功能的操作。

(一) 有线键盘的布局

部分机型采用有线键盘,有线键盘布局如下:

键盘分为五个区: 功能键区、标准键区、标准功能键区、编辑键区和数字键区。
键区分布如下图所示:



键盘标准键区的使用请参阅下面无线键盘第四部分内容: 键盘的布局。

➤ 声明: 必须安装键盘驱动程序才能使用联想快捷键

联想快捷键说明

因特网:

有两个功能

- 1) 启动浏览器;
- 2) 在线指示灯, 该灯在因特网键里边, 当拨号上网在线时灯亮, 在断开网络连接后灯灭。

自定义 1、2、3:

用户第一次按下时, 将启动快捷键设置程序“幸福一键通”, 用户可以自行分别设置快捷键启动的应用程序, 设置后, 再按该快捷键则调用用户设置的应用程序。

媒体播放：启动媒体播放软件。

一键恢复：在开机后，屏幕显示联想标志时按下此键，则启动“一键恢复”-系统备份恢复软件；在操作系统里按下此键，则启动“一键恢复”软件。

音量调节：


可以通过旋转的方式调节系统音量的大小；

快捷键的设置方法

➤ 请确认已安装联想键盘驱动程序“幸福一键通”



“幸福一键通”快捷键设置程序的运行


用鼠标箭头指向屏幕右下角的  图标，会显示注释“幸福一键通”单击右键，则弹出如图所示对话框。



单击设置，则弹出设置对话框。



单击键盘快捷键旁的 ▼ 图标可选择要设置的快捷键。

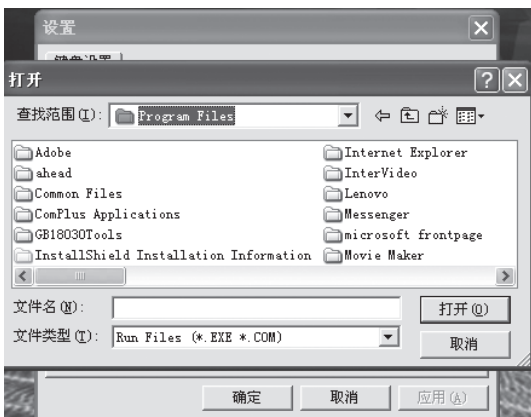

单击执行程序旁的 浏览(B)... 可选择当前快捷键所对应的程序。



选择完执行程序后，单击 确定 即可建立快捷键与执行程序间的对应关系。

九、无线键盘的使用

（一）无线键盘

部分机型配置了无线键盘，采用先进的无线连接技术，替代了传统的有线键盘，可以通过无线信号的传播，在有效距离内实现键盘与主机之间的数据传输。突破了用电脑时的空间局限性，自由选择空间。

（二）无线键盘规格

- 1) 标准键盘布局
- 2) 2 节 AA 电池为键盘供电
- 3) 有效工作距离 1.5-2 米（与电脑的工作环境相关）

（三）无线键盘的开启方法

开机后，如果无线键盘没有起到作用，需要进行以下操作：

- 1) 首先，按一下主机前面板下面的无线启动按钮。
 - 2) 按一下键盘背面的无线开启按钮（旁边标有“Connect”字母的按钮）。
或同时按下主机和键盘的无线开关按钮。
- 这样就可以开启无线连接了。

（四）键盘的布局

普通键盘分为四个区：标准键区、标准功能键区、编辑键区和数字键区。
键区分布如下图所示：




标准键区包括字母键、数字键、标点符号、控制键等：

字母键 — 用以输入英文 A-Z 26 个字母。

数字键 — 是用来输入 0-9 的十个数字。

标点符号键 — 同一个键上有两种符号，一个在上面，一个在下面。输入下面的符号只需要直接按下标点符号键；输入上面的字符需要先按住 Shift 键不放，同时再按下这个符号键。

控制键的功能介绍如下：

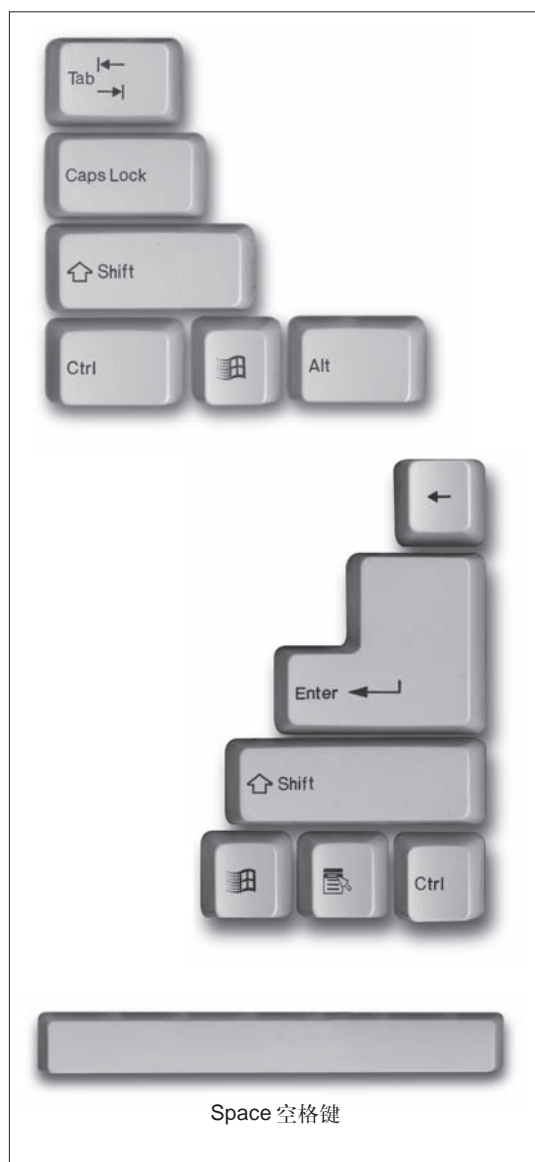

Tab制表键：按一次该键光标向右移动一个制表位（默认为8个空格）。

Caps Lock 字母大写锁定键：按下此键，键盘右上方的 caps lock 指示灯亮输入的字母为大写。再按一次该键即可恢复原状态（小写状态）。

Shift换档键：按住这个键不放手，再按下字母键，则输入的是大写字母。另外，想输入同一按键上两个不同位置的字符，需要先按下该键。

Ctrl控制键：一般不单独使用，与其它键同时按下完成特殊的功能。

Alt 切换键：与其它键配合完成特殊功能。

退格键：按一次该键光标向回退一格，删除光标前面的一个字符。

Enter 回车键：表示一次输入的结束或换行。

Space 空格键：用来输入空格。

标准功能键区位于键盘的顶部，由 16 个键组成，功能介绍如下：



Esc取消键：常用于退出程序或中止某种操作。

F1-F12 键：由系统程序或应用软件来定义其控制功能

Print Screen 屏幕打印键：按该键会拷贝当前屏幕的内容。

Scroll Lock 滚屏锁定键：按该键可以让屏幕的内容不再翻动。再按一次可取消锁定状态。

Pause 暂停键：按该键可以暂停屏幕的滚动显示。

编辑键区共有 10 个键，它们分别是：




Insert 插入键：按该键可进入插入状态，输入的字符插入到光标所在位置，其余字符顺序右移。再按一次该键，可以取消插入状态。

Delete 删除键：按该键可以删除光标所在位置后面的字符。

Home 首键：按该键可以使光标移至行首。

End 尾键：按该键可以使光标移至行尾。

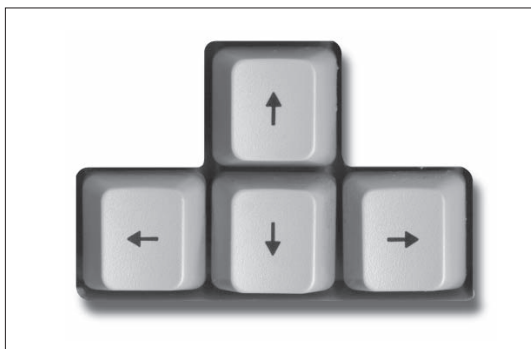

Page Up 上翻页键:按该键可以使屏幕上的内容向上翻一页。

Page Down 下翻页键:按该键可以使屏幕上的内容向下翻一页。

→: 光标右移键。按该键可让光标右移一个字符。

←: 光标左移键。按该键可让光标左移一个字符。

↑: 光标上移键。按该键可让光标上移一行。


↓: 光标下移键。按该键可让光标下移一行。



数字键区包括了 10 个数字键、加减乘除符号、小数点、**Num Lock** 键和回车键。当 **Num Lock** 键的灯亮时, 数字键区的各个键作为数字键使用; 灯不亮时, 这些键作为编辑功能键使用。

十、遥控器的使用

下面介绍一下遥控器的使用方法：

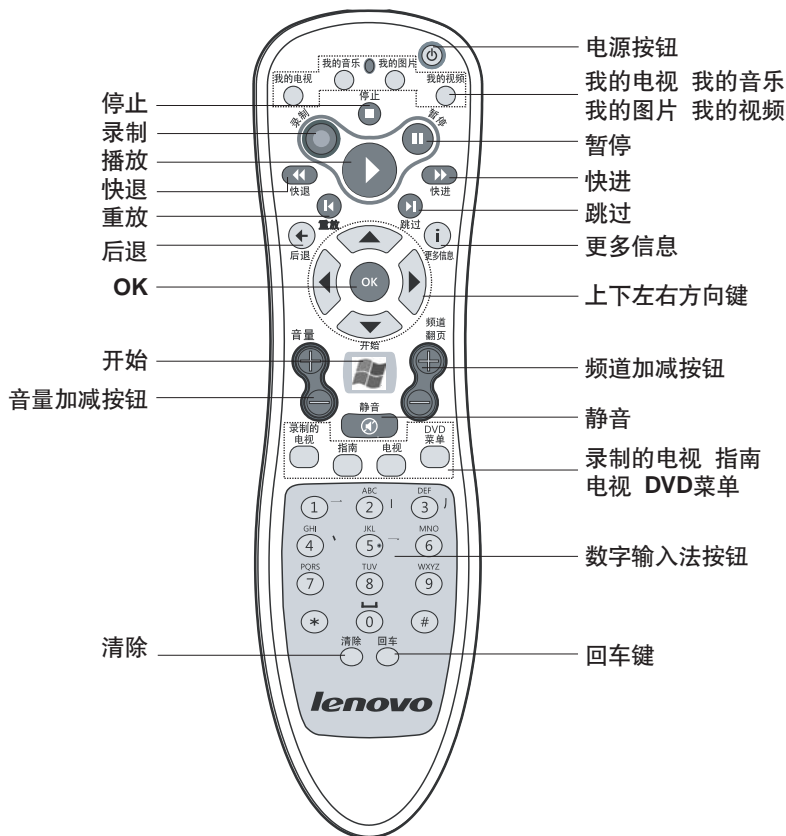

电源按钮：

使电脑进入待机状态

我的电视 我的音乐 我的图片 我的视频：

Media Center 主要功能快捷按钮

暂停：

播放视频、音乐、录制的节目、影片，浏览图片时，暂时停止按钮，电视播放时，按下此键进行延时播放

快进：

播放电视，视频，音乐，录制的节目，影片时，向前快速跃进

跳过：

播放电视，视频，音乐，录制的节目，影片时，跳过正在播放的阶段

更多信息:

按下此按钮可以显示有关于正在播放的电视, 视频, 图片, 影片, 音乐等更详细的信息

上下左右方向键:

按上下左右键移动高亮选项框

频道加减按钮:

切换频道或翻页。翻页键可以切换 DVD 章节。控制电视频道名称的显示

录制的电视 指南电视 DVD 菜单:

查阅录制的电视, 指南, 电视, DVD 主菜单的快捷键。其中, 电视按钮可以将电视播放窗口全屏或在延时播放时, 跃进至电视的实际播放内容

数字输入法按钮:

数字键和输入法按钮

回车键:

输入数字和文字后键入的回车键

停止:

播放视频, 音乐, 录制的节目, 影片, 浏览图片时, 停止播放

录制:

录制选定的电视节目

播放:

按下此按钮, 播放选定的视频, 音乐, 影片或浏览图片

快退:

播放电视, 视频, 音乐, 录制的节目, 影片时, 快速后退

重放:

退回到前面某段的视频, 音乐, 录制的节目或影片, 重新播放

后退:

退回到上一级菜单

OK:

按上下左右键移动选项框, 按 OK 按钮确认选项

开始:

Media Center 的启动按钮

静音:

播放电视, 视频, 音乐, 录制的节目, 影片时, 静止声音

音量加减按钮:

增大, 降低音量

清除:

删除掉输入的错误字符